


TABLA DE CÓDIGOS DE ZAPATAS CONVENCIONALES



SERIE **XNV** ZAPATAS CONVENCIONALES PARA VULCANIZAR $\geq 120^{\circ}\text{C}$
REPARACIÓN PERMANENTE APLICACIÓN EN CALIENTE

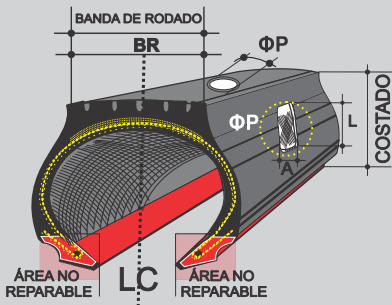

SERIE **XN** ZAPATAS CONVENCIONALES AUTOVULCANIZANTES
REPARACIÓN TRANSITORIA APLICACIÓN EN FRÍO

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN				UBICACIÓN APLICACIÓN	TAMAÑO DE LA ZAPATA (mm)	CANTIDAD LONAS CRUZADAS EN LA ZAPATA
ZAPATA XNV EN CALIENTE	ZAPATA XN EN FRÍO	NUMERO DE LA ZAPATA (EQUIVALENTE)	ZAPATA SERIE	 ΦP DE COSTADO C HASTA COSTADO C	 MEDIDA (mm)	
XRCV 70	XRC 70	NRO 1	XRC	BANDA DE RODADO COSTADO HOMBROS	70	2 MALLAS
XNV 2-2	XN 2-2	NRO 2	2-2	BANDA DE RODADO COSTADO HOMBROS	88	1 PAR
XNV 3-2	XN 3-2	NRO 3	3-2	BANDA DE RODADO COSTADO HOMBROS	112	1 PAR
XNV 4-2	XN 4-2	NRO 4	4-2	BANDA DE RODADO COSTADO HOMBROS	138	1 PAR
XNV 5-3	XN 5-3	NRO 5	5-3	BANDA DE RODADO COSTADO HOMBROS	165	3 PARES
XNV 6-4	XN 6-4	NRO 6	6-4	BANDA DE RODADO COSTADO HOMBROS	247	4 PARES
XNV 7-4	XN 7-4	NRO 7 8 9 10	7-4	BANDA DE RODADO COSTADO HOMBROS	320	4 PARES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
INFORMACIÓN EN EL STICKER



ÁREA ÚTIL DE APLICACIÓN DE REFORZAMIENTO
TEMPERATURA DE VULCANIZACIÓN
TIPO DE ZAPATA
TIPO DE ESTRUCTURA , SERIE Y NUMERO DE LONAS
DIÁMETRO PROMEDIO DE LA LESION PASANTE
APLICACIÓN DE LESION NO PASANTE
TIPO DE REPARACIÓN
DIRECCIÓN DE APLICACIÓN HACIA LOS TALONES
ÁREA DE APLICACIÓN DEL PUNTO C HASTA EL PUNTO C
INDICADOR DE LA LESIÓN INTERNA PASANTE
INDICADOR DE LA LESIÓN EXTERNA PASANTE
INDICADOR DE AREA NO REPARABLE
RECOMENDACIONES DE REENCAUCHABILIDAD
MEDIDA DEL CAUCHO RECOMENDABLE PARA LA APLICACIÓN
TEXTURIZADO RECOMENDABLE ESTANDARIZADO RMA
FECHA DE INSTALACIÓN DE LA ZAPATA EN EL CAUCHO



INFORMACIÓN PARTE SUPERIOR

PERSONALIZACION DEL CLIENTE RENOVADOR
TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
CELOFAN DE ALTA TEMPERATURA IDEAL EN EL PROCESO DE VULCANIZACION



**TABLA DE APLICACIÓN PARA ZAPATAS CONVENCIONALES
AUTO-CAMIONETA-CAMION
SERIE XNV XN**


Visita Nuestra Redes Sociales

@Rpsvial

Rps Vial Occidente
www.rpsvial.com.ve

Rpsvialoccidente

XNV = ZAPATAS CONVENCIONALES PARA VULCANIZAR (EN CALIENTE)
XN = ZAPATAS CONVENCIONALES AUTOVULCANIZANTES (EN FRIO)

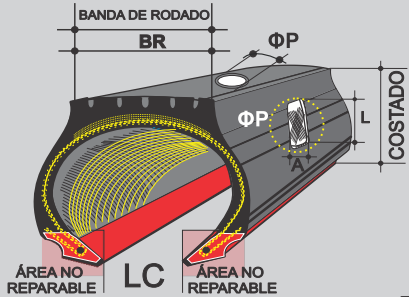

LC = LINEA CENTRAL
Φ P = DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN
Φ C = LESIÓN COSTADO [ANCHO , LARGO]
NR = ÁREA NO REPARABLE
A = ANCHO
L = LARGO
C/C = CON CAMARA
IC = CAPACIDAD DE CARGA
Φ = DIÁMETRO
C = CAPAS NUMERO DE LONAS
≤ = MENOR IGUAL
Φ P INT = DIÁMETRO INTERIOR DE LA LESIÓN
Φ P EXT = DIÁMETRO EXTERIOR DE LA LESIÓN




CARGA LIGERA



CARGA MEDIANA



CARGA PESADA

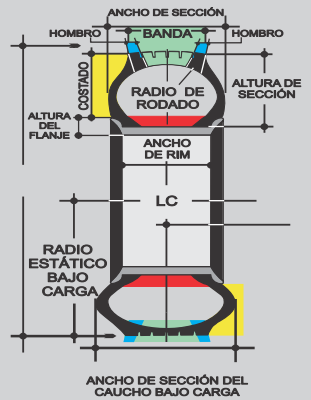

AREA DE APLICACIÓN DE LA UNIDAD DE REPARACIÓN DE C HASTA C

TIPO DE LESION		DIMENSIÓN DE LA LESIÓN mm																		
		PARA DAÑOS PASANTES O SUPERIOR A 75% DE LONAS																		
		3	4	7	8	9	10	12	13	20	25	26	27	30	31	40	50	51	60	70
 LESION PASANTE CON 100% DE LONAS DAÑADAS	Rin 15" - Rin 16"	XRC 55	2-2 XRC 70	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2										
	8 19,5" 750 - 20	XRC 55	2-2 XRC 70	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2	4-2									
	825 - 20	XRC 55	2-2 XRC 70	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2	4-2	5-3	5-3	5-3						
	9 00 20	XRC 55	2-2 XRC 70	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2	4-2	5-3	5-3	5-3						
	10 00 20	XRC 55	2-2 XRC 70	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2	4-2	5-3	5-3	5-3	6-4	6-4	6-4			
	11 00 20	XRC 55	2-2 XRC 70	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2	4-2	5-3	5-3	5-3	6-4	6-4	6-4			
	12 00 20	XRC 55	2-2 XRC 70	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2	4-2	5-3	5-3	5-3	6-4	6-4	6-4	7-4	7-4	7-4
	12 00 24	XRC 55	2-2 XRC 70	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2	4-2	5-3	5-3	5-3	6-4	6-4	6-4	7-4	7-4	7-4

TIPO DE LESION	 MEDIDA DEL CAUCHO	DIMENSIÓN DE LA LESIÓN mm																	
		PARA DAÑOS NO PASANTES CON 25% AL 75% DE LONAS																	
		7	8	9	10	12	13	20	25	26	27	30	31	40	50	51	60	70	90
 PERFORACIÓN NO PASANTE CON 25% DE LONAS DAÑADAS PERFORACIÓN NO PASANTE CON 50% DE LONAS DAÑADAS PERFORACIÓN NO PASANTE CON 75% DE LONAS DAÑADAS	Rin 15" - Rin 16"	2-1M	2-1M	2-2	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2								
	8 19,5" 750 - 20	2-1M	2-1M	2-2	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2	4-2							
	825 - 20	2-1M	2-1M	2-2	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2	4-2	5-3	5-3	5-3				
	9 00 20	2-1M	2-1M	2-2	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2	4-2	5-3	5-3	5-3				
	10 00 20	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2	4-2	5-3	5-3	5-3	6-4	6-4	6-4	
	11 00 20	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2	4-2	5-3	5-3	5-3	6-4	6-4	6-4	
	12 00 20	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2	4-2	5-3	5-3	5-3	6-4	6-4	6-4	7-4
	12 00 24	2-2	2-2	2-2	2-2	2-2	3-2	3-2	3-2	4-2	4-2	4-2	5-3	5-3	5-3	6-4	6-4	6-4	7-4

AREA NO REPARABLE	APLICACIÓN DE LA UNIDAD DE REPARACIÓN				
	DE COSTADO C A COSTADO C	Φ DIÁMETRO EXTERIOR Φ DIÁMETRO INTERIOR	BANDA DE RODADO COSTADO	BANDA DE RODADO	COSTADO